




GQ GMC-320 Plus Geigerzähler

Handbuch

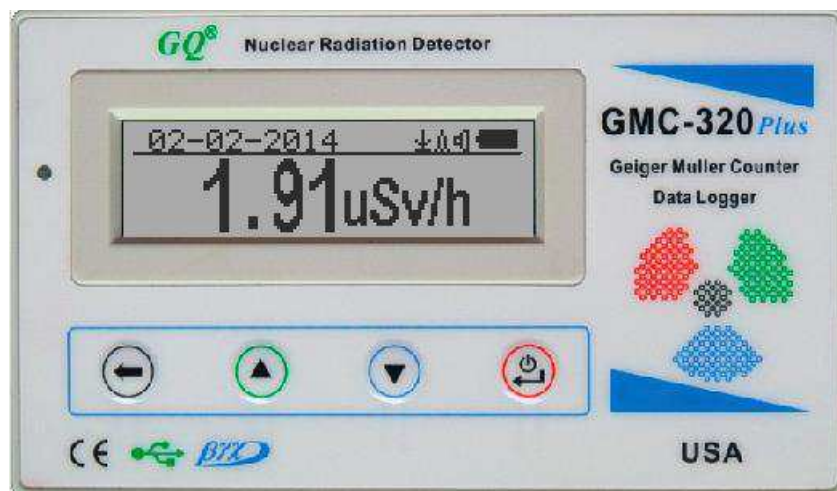

GQ Electronics LLC

Revision 3.0

Sep-2016

Document Revision History:

Re.1.00 ,Feb-2014 GQ Electronics LLC. Initial release for firmware 3.17
Re.1.01 ,Feb-2014 GQ Electronics LLC. Revised for firmware 3.18
Re.2.00 ,Jan-2015 GQ Electronics LLC. Revised for V4 firmware 4.00
Re.2.10 Jul-2015 GQ Electronics LLC. Content revise.
Re.2.11 May-2016 GQ Electronics LLC. Content revise.
Re.3.00 Sep-2016 GQ Electronics LLC. Content revise.

Re 1.00, Jan-2017 Mike/GQ Electronics LLC, initial german release

Inhaltsverzeichnis

Handbuch	1
Inhaltsverzeichnis	3
ACKNOWLEDGEMENTS	5
[TO BE FILLED]	5
Übersicht	6
Spezifikationen	6
Lieferumfang	6
Wie funktioniert es?	7
Warnung	7
Background Safe Levels Hintergrundstrahlung	7
Einrichten des Geigerzähler	8
Einrichten der Software	8
Windows USB-Treiberinstallation verifizieren	9
GQ GMC Multifunktionstasten	10
Taste S1	10
Taste S2	10
Taste S3	10
Taste S4	10
Energiesparmodus	10
Popup-Menü	11
Benutzeroberfläche (GUI)	11
Icons:	11
Grafikmodus:	12
Textmodus	12
Grosse Schrift	13
Benutzereinstellungen	13
Warnmeldungen	13
Datum- und Zeiteinstellungen	14
Einstellungen für die Aufzeichnung	14
Einstellungen für Schwellenwert-Aufzeichnung	15
Hinzufügen einer Notiz oder eines Ortes für die Aufzeichnung	15
Notiz/Ort Eingabe	15
Löschen der gespeicherten Daten	16
Einstellung für Displayausrichtung	16
Kalibrieren der Messungen	17
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	18
Zustand der Batterie	18
Batterie-Typ	18
Energiesparmodus	19
Bewegungssensor	19
Zurücksetzen der Zählern	19
Temperaturanzeige	20
Gyroskop-Anzeige	20
Kommunikationsrate für den Seriellen Anschluss	20
Invertieren der Anzeige	21
Kontrast anpassen	21
Zeitabschnittsmessung	21
Startzeitpunkt festlegen	21
Festlegen der Dauer der Zeitabschnittsmessung	22
Starten einer Zeitabschnittsmessung	22
Über das Gerät	23
Model-Informationen	23
Firmware Version	23
Seriennummer	23

GQ GMC Data Viewer Software.....	24
Online Geiger Counter World Map	26
www.GMCmap.com.....	26
Softwareunterstützung	26
Auto Submit Data Protocol.....	27
Anwendungen.....	27
Stationäre Anwendung	27
Andere technische Angaben	28
Data Port.....	28
USB Port.....	28
Datenaufzeichnung	28
Regenerierzeit der Messröhre.....	28
Batterielaufzeit verlängern	28
Programme von Drittherstellern	28

ACKNOWLEDGEMENTS

[TO BE FILLED]

Übersicht

Der GMQ GMX-320 Plus digitale Geigerzähler wurde als portables, universelles Gerät entwickelt, das neben analytischen oder wissenschaftlichen Anwendungen in einer Vielzahl unterschiedlicher Einsatzszenarien, unter anderem in industriellen Anlagen, Krankenhäusern, Universitäten, Labore oder im öffentlichen Dienst, eingesetzt werden kann

Das Gerät ist mit einem USB-Port ausgerüstet, der sowohl für den Datentransfer, als auch zum Aufladen des eingebauten Li-Ion 3.6V/3,7V-Akkus dient. Während dem Aufladen ist eine lückenlose Aufzeichnung möglich. Ein Datenverlust während dem Ladevorgang ist nicht zu befürchten.

Für die Loggingfunktion wurde der Geigerzähler mit einer Echtzeituhr ausgestattet,

Die USB-Schnittstelle kann mit den Programmen **GQ GMC-320 Plus Soft Geiger Counter** und der **GQ Geiger Counter Data Viewer** genutzt werden.

Das Programm **GQ GMC-320 Plus Soft Geiger Counter** entspricht in Darstellung und Bedienung der Hardware-Version. Sie können das Programm kostenlos herunterladen und die Bedienung des GMC-320 vor dem Kauf testen.

Das Programm **GQ Geiger Counter Data Viewer** lädt die auf dem GMC-320 gespeicherten und mit Zeitstempel versehenen Messwerte (History) und speichert diese auf dem Computer für künftige Vergleiche und Analysen.

Das Programm **GQ Geiger Counter Data Logger** kann kostenlos heruntergeladen werden. Eine ausführlichere, für professionelle Anwendung gedachte Version, das Programm **GQ Geiger Counter Data Logger Pro**, kann bei GQ Elecotronics LLC für einen geringen Preis erworben werden.

Spezifikationen

Anzeigebereich Äquivalentdosis, $\mu\text{Sv/h}$	0.00 bis 327.99
Anzeigebereich aufgenommene Äquivalentdosis, mRem/h	0.00 bis 32.99
Messbereich für gemessene Betastrahlung, MeV	0.25 bis 3.5
Anzeigebereich für Gammastrahlung, MeV	0.1 bis 1.25
Messbereich für gemessene Röntgenstrahlung MeV	0.03 bis 3.0
Reproduzierbarkeit der Anzeige	20%
Alarmschwelle bei CPM	0 bis 65535 (fortlaufend)
Alarmschwelle bei $\mu\text{Sv/h}$	0.00 to 327.6 (fortlaufend)
Alarmschwelle bei mRm/h	0.00 bis 32.76 (fortlaufend)
Datumsanzeige	YYYY-MM-DD (fortlaufend)
Zeitanzeige	HH-MM-SS (fortlaufend)
Abgelaufene Zeit-Anzeige	99 Jahre (maximum)
Zeitmessung	1 Sekunde bis 256 Tage (programmierbar)
Geplante zeitliche Messung	0 Sekunden bis 256 Tage (programmable)
Messbare Strahlung:	β, γ, x
Messbare Strahlung, Bereich:	0.1 ~ 3 MeV
Messfehler:	< 0,2 pulses/s
Arbeitsspannung:	3.6-3.7V
Anzeige:	LCD dot matrix, hintergrundbeleuchtet
Eingebauter Speicher	1M Bytes flash memory for data storage
Stromverbrauch	25mW – 125mW (Zählraten-abhängig)
Stromversorgung	3.7V Li-Ion Akku / USB für Stromnetz oder Autoadapter

Lieferumfang

1. GMC-320 Plus

2. USB Kabel
3. Kurzanleitung
4. DownloadLink für SoftGeigerCounter Software und USB-Treiber für Windows XP/Vista/Win7, 32 und 64 bits (siehe Kurzanleitung)

Wie funktioniert es?

The GQ-320 Plus Geiger Counter installed a Geiger tube to detect radiation. Im GQ-320 Plus Geigerzähler ist ein Geiger-Müller-Zählrohr für die Strahlenmessung verbaut.

Wenn Strahlung das Zählrohr passiert, wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, der von der CPU als "Click" gezählt wird. Die Messeinheit ist CPM (Count per Minute). CPM zeigt die Strahlenmenge an und lässt sich in andere Einheiten, wie uSv/h (Mikrosievert pro Stunde) oder mR/h (Milliröntgen pro Stunde) umrechnen.

Der GMC-320 zeigt nach einer Minute den Messwert der Hintergrundstrahlung an. Die Hintergrundstrahlung zeigt die natürlich vorkommende Radioaktivität an. Sie kann je nach Standort und Tageszeit-unabhängig variieren. Um eine zuverlässige Messung zu erhalten, sollte eine Messung über einen grösseren Zeitraum vorgenommen werden.

Warnung

1. Vermeiden Sie Messungen bei geringem Akkustand
2. Der Geigerzähler darf nicht nass werden. Nutzen Sie einen geschlossenen Plastikbeutel.
2. Vermeiden Sie Messungen bei direkter Sonneneinstrahlung
3. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit radioaktivem Material. Verwenden Sie einen geschlossenen Plastikbeutel wenn nötig
4. Stellen Sie den Geigerzähler bei Nichtbenutzung ab.
5. Bewahren Sie den GMC-320 in einer Schutzhülle auf.

-

Background Safe Levels Hintergrundstrahlung

Suggested background readings levels:

1. **Sicher.** Weniger als 50CPM oder 0.25uSv/h. Bedeutet "kein Grund zur Beunruhigung"
2. **Warnung.** 51CPM – 99CPM. ODER 0.26uSv/h – 0.39uSv/h . Versuchen Sie herauszufinden warum.
3. **Gefahr.** Mehr als 100CPM der mehr als 0.40uSv/h. Sie sollten nicht über einen längeren Zeitraum dort verbleiben.

Einrichten des Geigerzähler

Der Geigerzähler hat vier Tasten auf der Vorderseite, von links nach rechts: S1, S2, S3 und S4

1. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie dazu die Taste S4 (Power) für 3 Sekunden. Der Ladestand des Akkus wird angezeigt. Laden Sie den Akku vor dem ersten Einschalten vollständig auf. Im laufenden Betrieb wird der Akkustand im Display angezeigt. Ein voller Akku wird mit einem dunklen Batterie-Icon dargestellt.
2. Stellen Sie Zeit und Datum ein. Betätigen Sie dazu die Taste S4 um ins Menü Einstellungen zu gelangen; dort können Sie Datum und Zeit einstellen. Dies ist für die Aufzeichnung der Daten notwendig, damit die Messdaten mit korrektem Zeitstempel versehen werden können. Überspringen Sie diesen Schritt nicht, da viele Daten Zeit- und Datumsabhängig sind.
3. Stellen Sie den Timeout für die Hintergrundbeleuchtung ein, um den Stromverbrauch des Geigerzählers zu minimieren. Wenn Sie den Stromsparmmodus aktivieren, schaltet sich das LCD-Display nach 30 Sekunden aus, wenn in dieser Zeit keine Taste gedrückt wird.
4. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Sie sollten jetzt die normale Hintergrundstrahlung angezeigt bekommen, so sich kein radioaktives Material in der Umgebung des Geigerzählers befindet.

Anmerkung: im Auslieferungszustand befindet sich eine transparente Schutzhülle auf der Vorderseite des Gerätes. Diese kann vor Benutzung entfernt werden, um das Display besser erkennen zu können.

Einrichten der Software

Installieren Sie die USB-Treiber BEVOR Sie ihren GMC-320 Plus das erste Mal mit ihrem Computer verbinden. Nutzen Sie dazu die mitgelieferte CD, oder laden Sie sich die Treiber von www.ggelectronicssl.com runter:

1. Starten Sie **GQGMCGeigerCounterUSBDriver.exe** um die USB-Treiber zu installieren.
2. **GMCDataViewer.exe** startet das Programm zum Herunterladen der Messergebnisse von ihrem GMC-320 Plus
3. **SoftGeigerCounterGMC320PlusV5.exe** ist eine Software-Simulation eines GMC-320 Plus V5.

Für technische Fragen und Support steht Ihnen unser Forum zur Verfügung:


<http://www.GQElectronicsLLC.com/forum>

Um die neuesten Software zu finden, besuchen Sie unsere Download-Seite:


<http://www.ggelectronicssl.com/comersus/store/download.asp>

Windows USB-Treiberinstallation verifizieren


Windows weist dem GMC-320 Plus einen **USB-zu-COM-Port** zu. Prüfen Sie im Gerätemanager welcher COM-Port zugewiesen wurde. Dies sehen Sie, sobald der GMC-320 Plus angeschlossen wurde. Das untenstehende Beispiel zeigt, das Windows in diesem Fall COM5 zugewiesen hat:

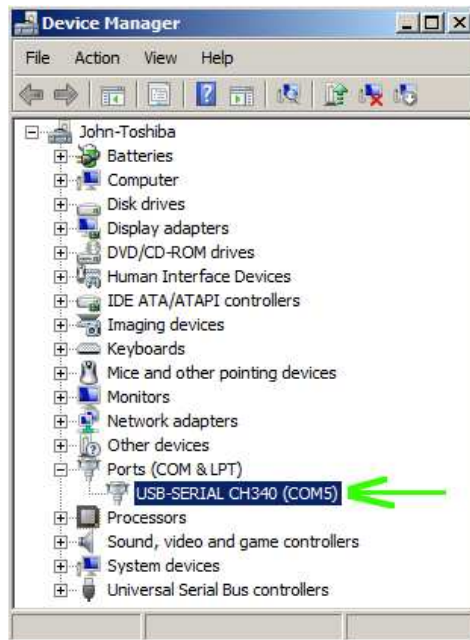

Damit der DataViewer das Gerät erkennt, müssen Sie dort den zugewiesenen COM-Port eintragen, damit die Verbindung mit dem GMC-320 Plus hergestellt werden kann.

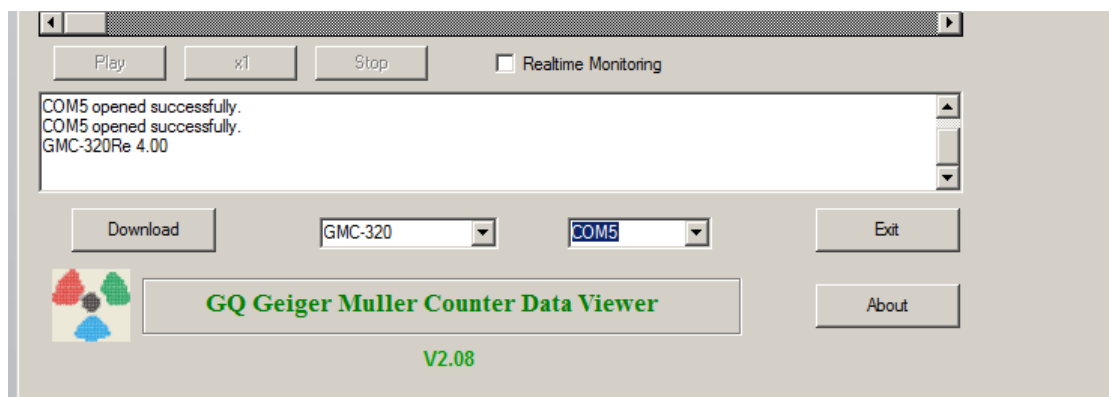

GQ GMC Multifunktionstasten

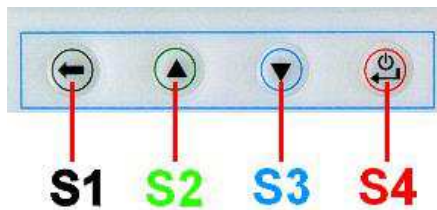

Die Tastenbelegung wird abhängig des aktuellen (Sub-)Menu zugewiesen.

Taste S1

1. Wechselt zwischen den Anzeigemodi: Text, Grosse Schrift und Grafikanzeige.
2. In der Menüanzeige dient die Taste S1 als "Exit"-Taste; mit ihr gelangt man auch eine Menüebene zurück.
3. Während der Dateneingabe löscht die Taste S1 das zuletzt eingegebene Zeichen.

Taste S2

1. Im Text-modus wird durch die Taste S2 das Anzeigeformat geändert
2. Im Grafikmodus erhöht die Taste S2 das Zoom-Faktor
3. Im Menümodus dient die Taste S2 als "Aufwärts"-Taste
4. In einem Eingabefeld erhöht die Taste S2 den angezeigten Wert innerhalb eines vorgegebenen Bereichs

Taste S3

1. Im Textmodus ändert diese Taste die angezeigte Datum/Zeit-Auswahl
2. Im Grafikmodus reduziert die Taste S3 den Zoom-Faktor
3. Im Menümodus entspricht die Taste S3 der "Abwärts"-Taste
4. In einem Eingabefeld verkleinert die Taste S3 den angezeigten Wert innerhalb eines vorgegebenen Bereichs

Taste S4

1. Die Taste S4 dient als Ein/Ausschalter. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten die Taste für 3 Sekunden.
2. Im Menümodus wird die Taste S4 zum Bestätigen, Auswählen und Eingabe verwendet.

Energiesparmodus

Der Energiesparmodus ist werkseitig eingeschaltet. Das Gerät schaltet nach 30 Sekunden ohne Eingabe das Display aus. Die Betätigung einer Taste schaltet das Display wieder ein.

Popup-Menü

Die Popup-Menüs zeigen die aktuelle Einstellung/Werte der selektierten Funktion an. Die Werte können nur verändert werden, wenn sie im Popup-Menü angezeigt wird. Wird der Wert verändert, wird dieser automatisch übernommen wenn das Popup-Menü nach 3 Sekunden Timeout geschlossen wird.



Benutzeroberfläche (GUI)

Icons:



ZOOM-Faktor: 0.1, 0.2, 0.3, ...1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, AUTO



Akkustand



Datenaufzeichnung eingeschaltet (History)



Warnmeldung eingeschaltet



Akkustische Signale eingeschaltet



Zeitgesteuerte Messung. Blinkt während einer laufenden Messung



Aktueller Zoom-Faktor



Aktuelle CPM-Rate



Verlauf CPM-Raten



reset/clear

Totale Zählungen seit Einschalten ODER




Durchschnittliche CPM eines spez. Zeitabschnitts



Maximum CPM seit Einschalten

Es gibt 4 Darstellungen um die Informationen anzuzeigen: Text Modus, Grosse Schrift, Grafikmodus, Zeitgesteuerte Messung

Grafikmodus:

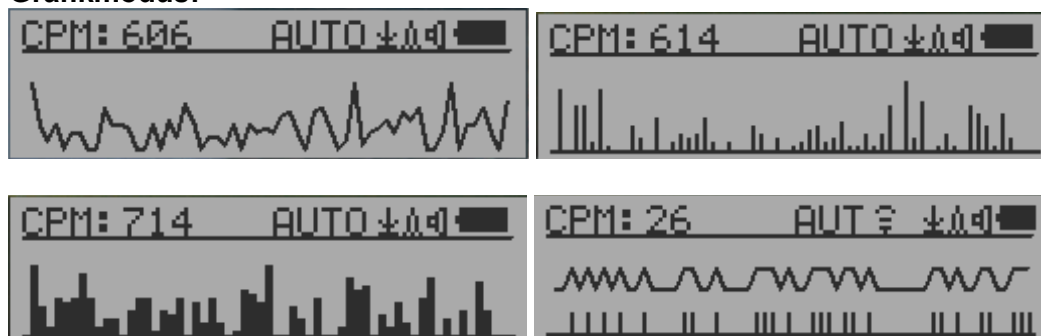

CPM: 606 Aktueller Messwert im CPM-Format (Counts Per Minute)



CPS(Count Per Second) der letzten 60 Sekunden

Textmodus

08-09-2013 ±0.00
 CPM: 625 2.08uSv/h
 Total Count:6119

15:29:36 ±0.00
 CPM: 509 1.70uSv/h
 Total Count:6470

15:29:36 ±0.00
 CPM: 710 0.237mR/h
 Elp.:00 Day 00:11:01

15:29:36 ±0.00
 CPM: 661 0.220mR/h
 Total Count:7866

01-01-2015 ±0.00
 CPM: 33 0.017mR/h
 Average CPM:28.25

01-01-2015 ±0.00
 CPM: 28 0.14uSv/h
 Maximum CPM:30

08-09-2013 , 15:29:36

Aktuelle Zeit/Datum (mit der Taste S3 kann zwischen den Anzeigarten gewechselt werden)

werden

CPM: 554

Aktueller Messwert in CPM

1.78uSv/h

Aktueller Messwert in μ Sv/h oder

0.185mR/h

mR/h

Total Count:10052

Messungstotal

Elp.:00 Day 00:16:34

Vergange Zeit seit Einschalten (S2 wechselt zwischen den Anzeigarten)

Maximum CPM:30

Maximum CPM seit Einschalten

Average CPM:28.25

Durchschnittliche CPM seit Einschalten

Navigations-Tasten für beide Modi

S1: Darstellungsauswahl

S2: μ Sv/h, mR/h, Total Count, abgelaufene Zeit

S3: wechselt zw. Datum oder Zeit

S4: Menü

Grosse Schrift



08-09-2013 , **15:29:36** Aktuelle Zeit/Datum (kann im Textmodus geändert werden)

S2 wechselt zw. CPM, μ Sv/h und mR/h

Navigations-Tasten

S1: Darstellungsauswahl

S2: wechselt zw. μ Sv/h, mR/h, CPM von Links nach Rechts

S3: wechselt zw. μ Sv/h, mR/h, CPM von Rechts nach Links

S4: Menü

ANMERKUNG: Der Modus "Grosse Schrift" ist erst ab Firmware Version 2.20 verfügbar

Einstellungen

Hauptmenü



Navigations-Tasten:

S1: zurück S2: nach oben S3: nach unten S4: auswählen/Eingabe


Benutzereinstellungen



Navigations-Tasten:

S1: zurück S2: nach oben S3: nach unten S4: auswählen/Eingabe


Warnmeldungen

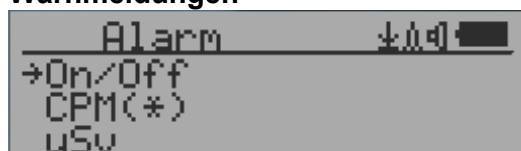

CPM(*)

Der CPM-Alarmmodus ist aktiviert. Die akustische Warnmeldung wird aktiviert, wenn der voreingestellte Alarmwert erreicht wurde.

Datum- und Zeiteinstellungen

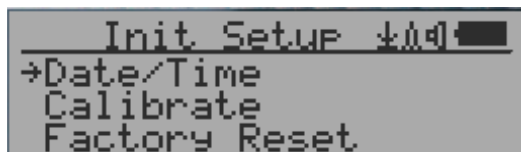

Navigations-Tasten







S1: Zurück/Exit

S2: den Wert um 1 erhöhen

S3: den Wert um 1 verringern







S4: wählt den Wert für Jahr, Monat, Datum, Stunde, Minute und Sekunde aus


Anmerkung: korrekte Datums- und Zeiteinstellungen sind für die Aufzeichnung der Daten mit korrektem Zeitstempel wichtig. **Überspringen Sie diesen Schritt nicht!**

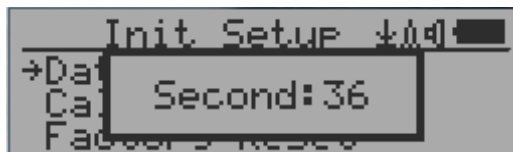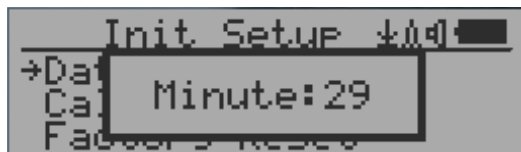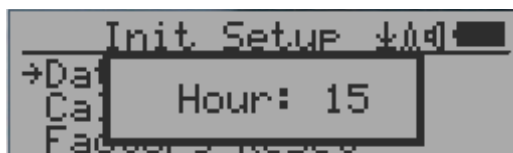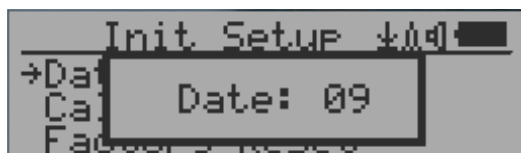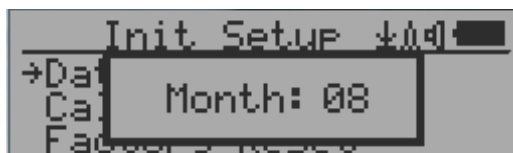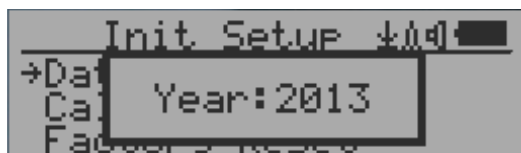

Anmerkung: geben Sie die Sekunden auch an.

Einstellungen für die Aufzeichnung

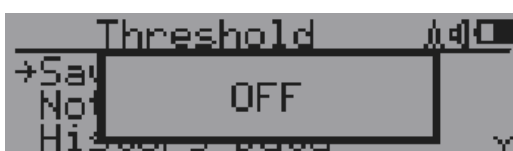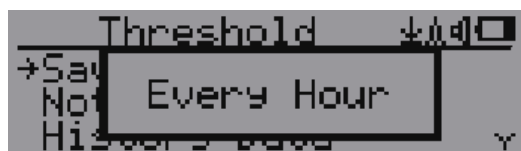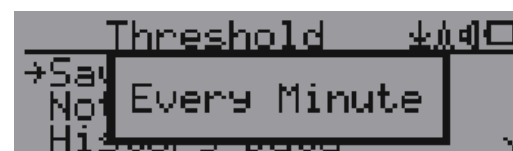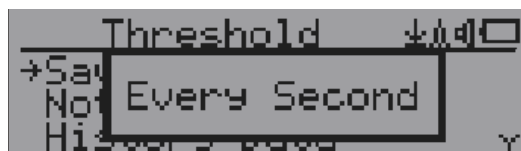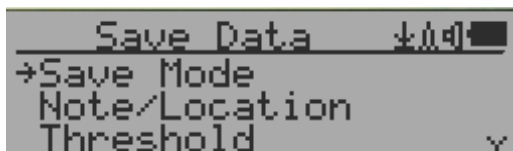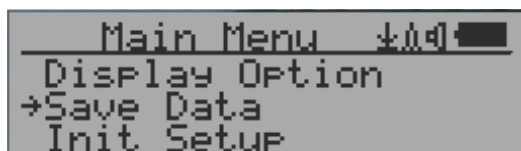

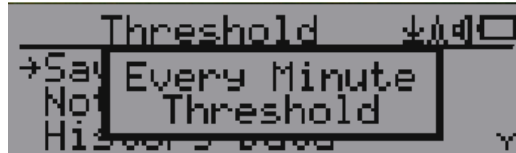


Das Selektieren dieses Punktes aktiviert die Logging-Funktion mit folgenden Einstellungen:
 Selecting this item will turn on/off the real time data saving from followings:

AUS -> jede Sekunde -> jede Minute -> jede Stunde -> jede Sekunde Schwellenwert -> jede Minute Schwellenwert


ANMERKUNG: Die Aufzeichnungsfunktion funktioniert als Ringspeicher. Wenn der Gerätespeicher voll ist, wird der älteste Eintrag überschrieben. Wählen Sie die Einstellungen mit Bedacht aus

Im Schwellenwert-Modus werden die Werte nur archiviert, wenn der Schwellenwert erreicht wurde.


Einstellungen für Schwellenwert-Aufzeichnungen

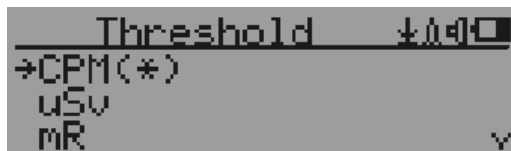

Legt den gewünschten Schwellenwert fest: CPM, uSv oder mR

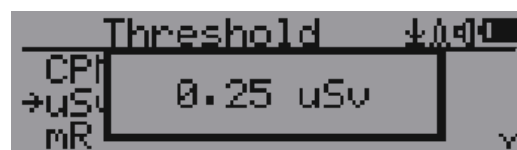


Hinzufügen einer Notiz oder eines Ortes für die Aufzeichnung

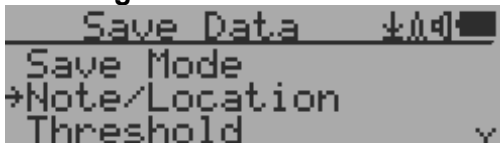

Um die Messung später zuordnen zu können, kann eine Notiz oder Ortsbezeichnung mit 16 Zeichen hinzugefügt werden. Diese werden mit den Messwerten gespeichert

Notiz/Ort Eingabe

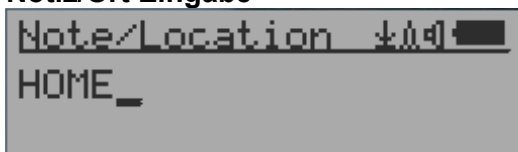


Der Cursor zeigt die aktuelle Eingabeposition an character input.

Navigationstasten

S1: zurück/löschen S2: fügt Zeichen ein A-Z 0-9 S3: fügt Zeichen ein 9-0, Z-A
 S4: Exit & Speichern

Löschen der gespeicherten Daten

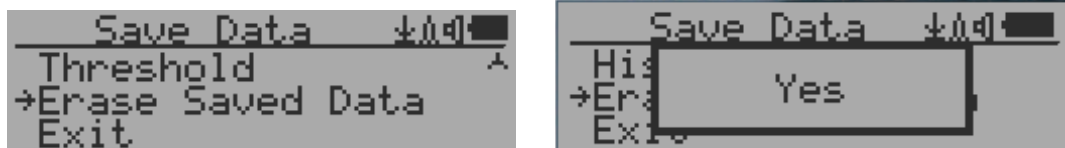

Benutzen Sie S2 und S3 um Ja/Nein auszuwählen. Nach 3 Sekunden mit der Ja-Auswahl, wird diese bestätigt und das Gerät löscht die gespeicherten Daten. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Einstellung für Displayausrichtung





Das Drücken der Taste S4 ändert zwischen Auto -> Normal -> gedreht (Swivel)
Im Auto-Modus wird die Anzeige automatisch um 180° gedreht

Kalibrieren der Messungen


Das Gerät ist ab Auslieferung bereits für qualitative Strahlungsmessungen für Innen- und Aussenmessung kalibriert.

Wenn Sie eine Strahlenquelle mit bekannten $\mu\text{Sv/h}$ -Werten besitzen, können Sie den Geigerzähler für noch zuverlässigere Messwerte kalibrieren.

Kalibrierung

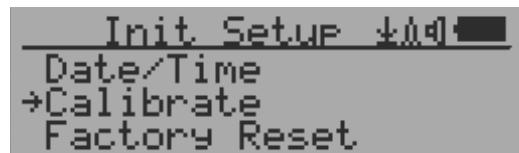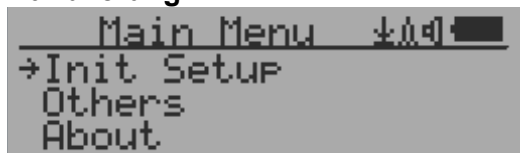



Wählen Sie "Calibrate" im Hauptmenü aus. 3 Kalibrierungspunkte müssen eingestellt werden.

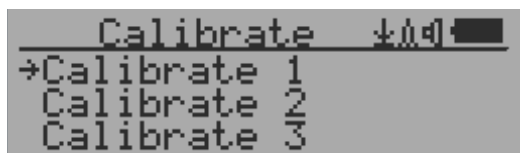

Jeder Kalibrierungspunkt benötigt zwei Werte, den CPM-Wert und den für $\mu\text{Sv/h}$. Die Werte können vom Benutzer von "erheblich" bis "sehr hoch" eingegeben werden

Vorgehen:


1. Platzieren Sie die Strahlenquelle ~30mm vom Geigerzähler entfernt. Aktivieren Sie den Text- oder grafischen Modus und warten Sie für mind. 3 Minuten
2. Notieren Sie sich den CPM-Wert.
3. Öffnen Sie das Kalibrierungsmenü, und geben Sie den gemessenen CPM-Wert zusammen mit dem bekannten Wert für $\mu\text{Sv/h}$ ein.
4. Warten Sie bis das Popup-Menü sich schliesst und so den Wert für diesen Kalibrierungspunkt übernimmt.
5. Wiederholen Sie ab Schritt 1 für eine andere bekannte Strahlenquelle

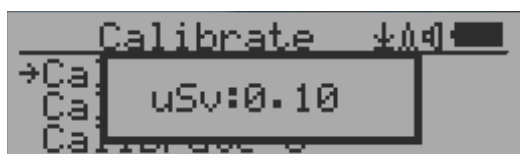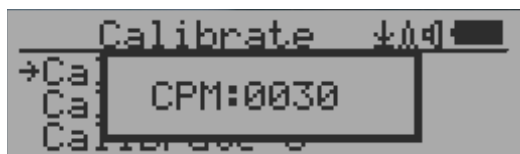

Navigations-Tasten

- S1: Zurück/Exit
- S2: erhöht den Wert um 10 CPM oder 0.1 $\mu\text{Sv/h}$
- S3: verringert den Wert um 1 CPM oder 0.01 $\mu\text{Sv/h}$
- S4: wechselt den Eingabewert zw. CPM und $\mu\text{Sv/h}$

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

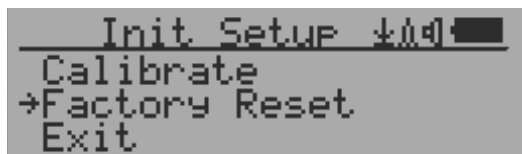

Dieser Menüpunkt stellt den GMC-320 auf Werkseinstellungen zurück

Anmerkung: Der Reset löscht alle Daten und Einstellungen inkl. History auf dem Gerät




Vorgehen:

Wählen Sie "Factory Reset" und ändern Sie im Popup-Menü die Einstellung auf "Ja" um zu bestätigen. Nachdem das Popup-Menü sich geschlossen hat, wird der Reset durchgeführt. Das Betätigen einer Taste bricht den Vorgang ab.

Das Zurücksetzen kann bis zu 30 Sekunden dauern.

Zustand der Batterie

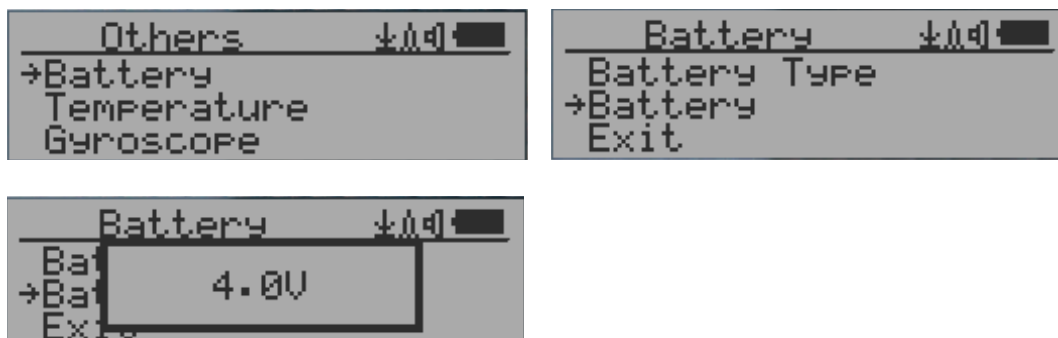


Wählen Sie das Battery-Untermenü und "Battery" um die momentane Spannung zu prüfen.

Batterie-Typ



Wählen Sie zwischen Wiederaufladbar und Nicht-Wiederaufladbar, wenn Sie die eingebaute Batterie ersetzen.

Energiesparmodus



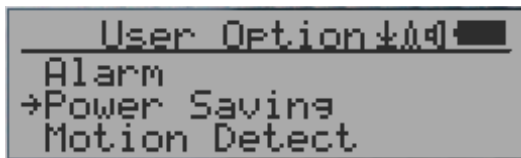


Die Taste S4 schaltet den Energiesparmodus An oder Aus

Im Energiesparmodus wird das LCD-Display nach 30 Sekunden ausgeschaltet, wenn keine Taste betätigt wird. Wurde das akkustische Warnsignal aktiviert, wird es im Energiesparmodus nicht beeinträchtigt.

Die LCD-Hintergrundbeleuchtung ist bei aktiviertem Energiesparmodus deaktiviert. Das Betätigen einer Taste aktiviert es.

Bewegungssensor

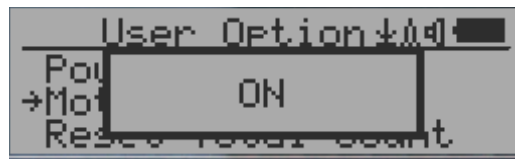
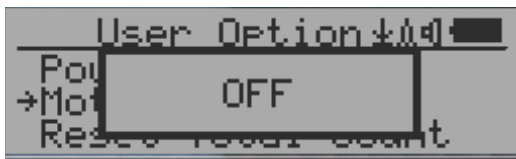
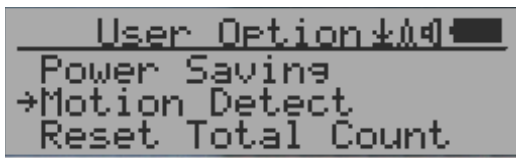


GMC-320 verfügt über eine Bewegungssensor. Er kann Bewegungen und Ausrichtung des Gerätes feststellen, sowie einmaliges und doppeltes Klopfen auf das Gerät.

Das Abschalten des Bewegungssensors deaktiviert alle mit dem Bewegungssensor verbundenen Funktionen.




Das Bewegen des Geigerzählers weckt das Gerät bei aktiviertem Energiesparmodus auf.

Zurücksetzen der Zähler

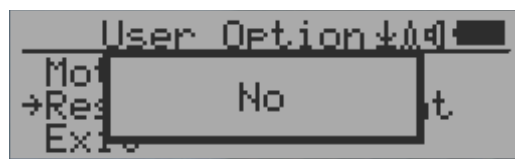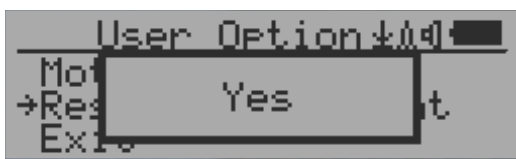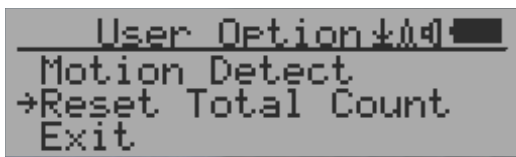



Der Punkt "Reset Total Count" setzt den Zähler für das Total der gezählten Clicks. Dies ist sinnvoll vor einer Zeitabschnitts-Messung.

Temperaturanzeige

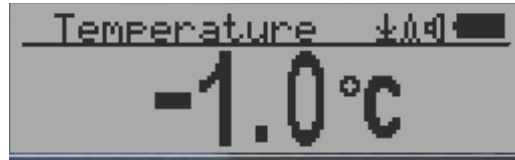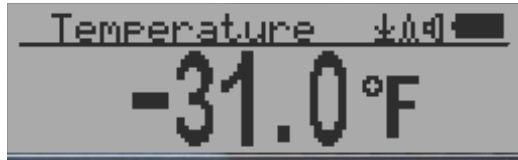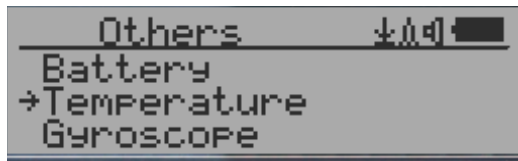




GMC-320 verfügt über einen eingebauten Temperature-Sensor. Die Tasten S2, S3 und S4 wechseln die Anzeige zw. ° Celsius und ° Fahrenheit. S1 zum Verlassen des Menüs.

Gyroskop-Anzeige

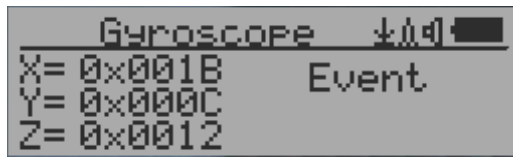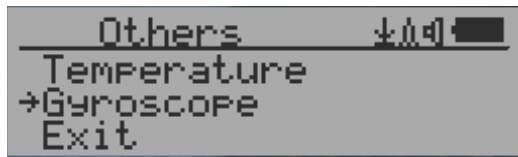

Der interne digitale Beschleunigungsmesser kann gyroskopische Daten in Echtzeit bereitstellen. Die Anzeige der aktuellen Werte erfolgt für die X, Y und Z-Achsen. Der Beschleunigungsmesser kann ebenfalls Bewegungen und -Events wie einfaches oder doppeltes Klopfen erkennen

Kommunikationsrate für den Seriellen Anschluss

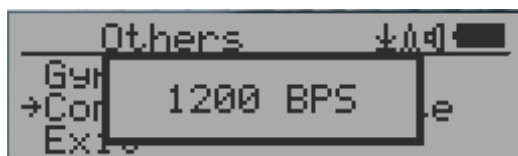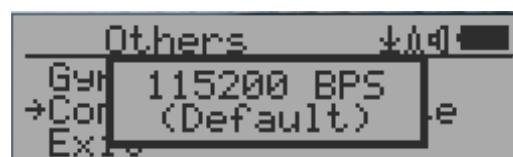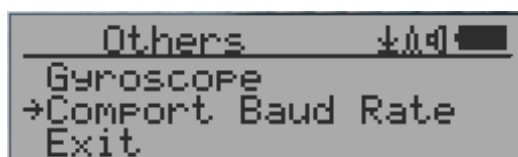


Die Baud-Rate für die Schnittstelle des Geigerzähler kann für folgende Werte festgelegt werden: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200. Die Baudrate wird durch Drücken der Taste S4 bestätigt. Die Änderungen wirken sich sofort aus und werden permanent gespeichert.

Invertieren der Anzeige



Die Werkseinstellung ist Schwarz auf Weis; Sie können dies auf Weis auf Schwarz ändern.

Kontrast anpassen

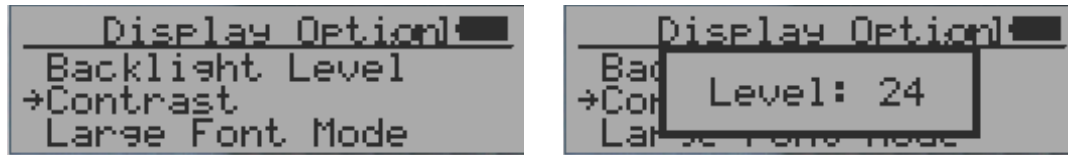


Benutzen Sie S2 und S3 um den Kontrast anzupassen. Die Einstellungen werden beim nächsten Systemstart übernommen

Zeitabschnittsmessung

Eine Zeitabschnittsmessung kann mit oder ohne vorher festgelegten Startzeitpunkt erfolgen.

Wenn sie mit einem Startzeitpunkt starten, erfolgt die Messung erst nachdem der eingestellte Zeitpunkt für die vorkonfigurierte Dauer. Ohne Zeitplan startet die Messung sofort.

Die Zeitabschnittsmessung kann in diesem Menü eingestellt werden:

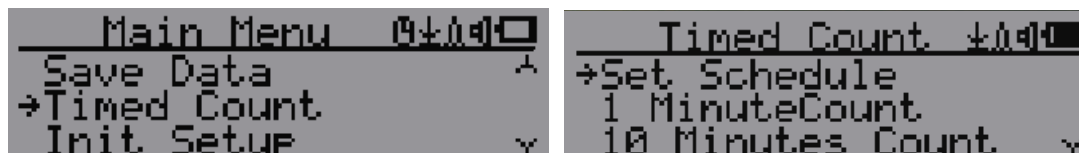

Startzeitpunkt festlegen




Dieses Beispiel zeigt einen Startzeitpunkt in 2 Minuten.

Navigations-Tasten

- S1: zurück/Exit
- S2: erhöht den Wert der aktuellen Cursor-Position
- S3: verringert den Wert der aktuellen Cursor-Position
- S4: bewegt den Cursor an die nächste Stelle, von Tag zuStunde, Minute, Sekunde

Festlegen der Dauer der Zeitabschnittsmessung

5 voreingestellte Werte stehen zur Auswahl: 1 Minute, 10 Minuten, 100 Minuten, 12 Stunden und 24 Stunden. Sie können im Menü "Andere Dauer" eine individuelle Messperiode zwischen 1 Sekunde und 256 Tagen festlegen:

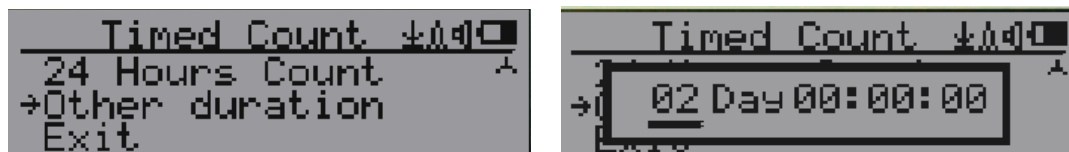

Obiges Beispiel zeigt eine Messung über zwei Tage


Navigations-Tasten

- S1: zurück/Exit
- S2: erhöht den Wert der aktuellen Cursor-Position
- S3: verringert den Wert der aktuellen Cursor-Position
- S4: bewegt den Cursor an die nächste Stelle, von Tag zuStunde, Minute, Sekunde


Starten einer Zeitabschnittsmessung

Wenn kein Startzeitpunkt festgelegt wurde, startet die Messung nach der Eingabe der Dauer. Ansonsten startet die Messung erst nach überschreiten des Startzeitpunktes.

Sobald die Messung aktiviert ist, erscheint auf dem Display das Icon der Zeitabschnittsmessung.

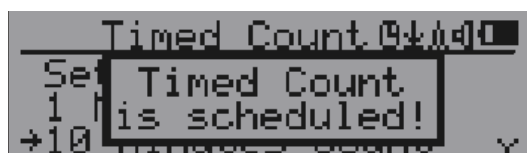


Wenn die Messung startet, wird dies mit einem Popup-Menü "Timed Count Started" angezeigt.

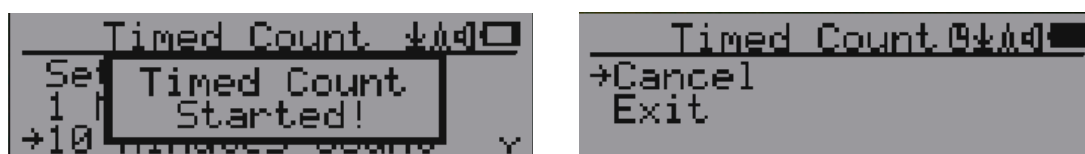


Die Zeitabschnittsmessung kann jederzeit abgebrochen werden.

Nach dem Beenden der Messung können die Werte angezeigt werden:

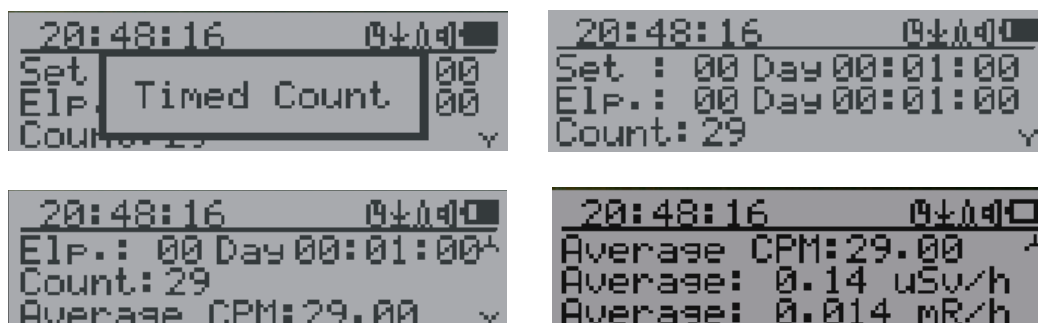


Über das Gerät


Nutzen Sie dieses Menü um Informationen über ds Gerät, Modellnummer, Firmware-Revision und Seriennummer zu erhalten.

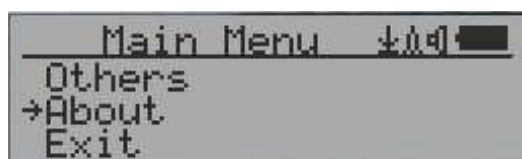


Model-Informationen

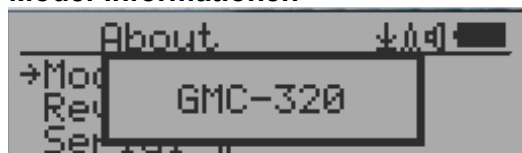

Firmware Version

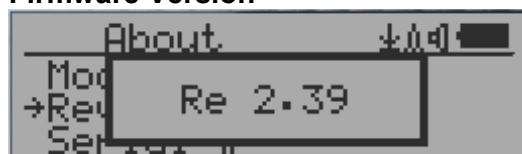


Seriennummer

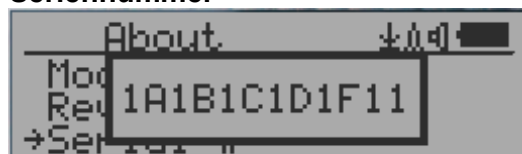

GQ GMC Data Viewer Software

The GQ MGC Data Viewer software is a utility software comes with the GMC-320 Plus package.


Die GQ GMC Data Viewer Software befindet sich auf der mitgelieferten CD oder kann auf <http://www.ggelectronicllc.com/comersus/store/download.asp> heruntergeladen werden

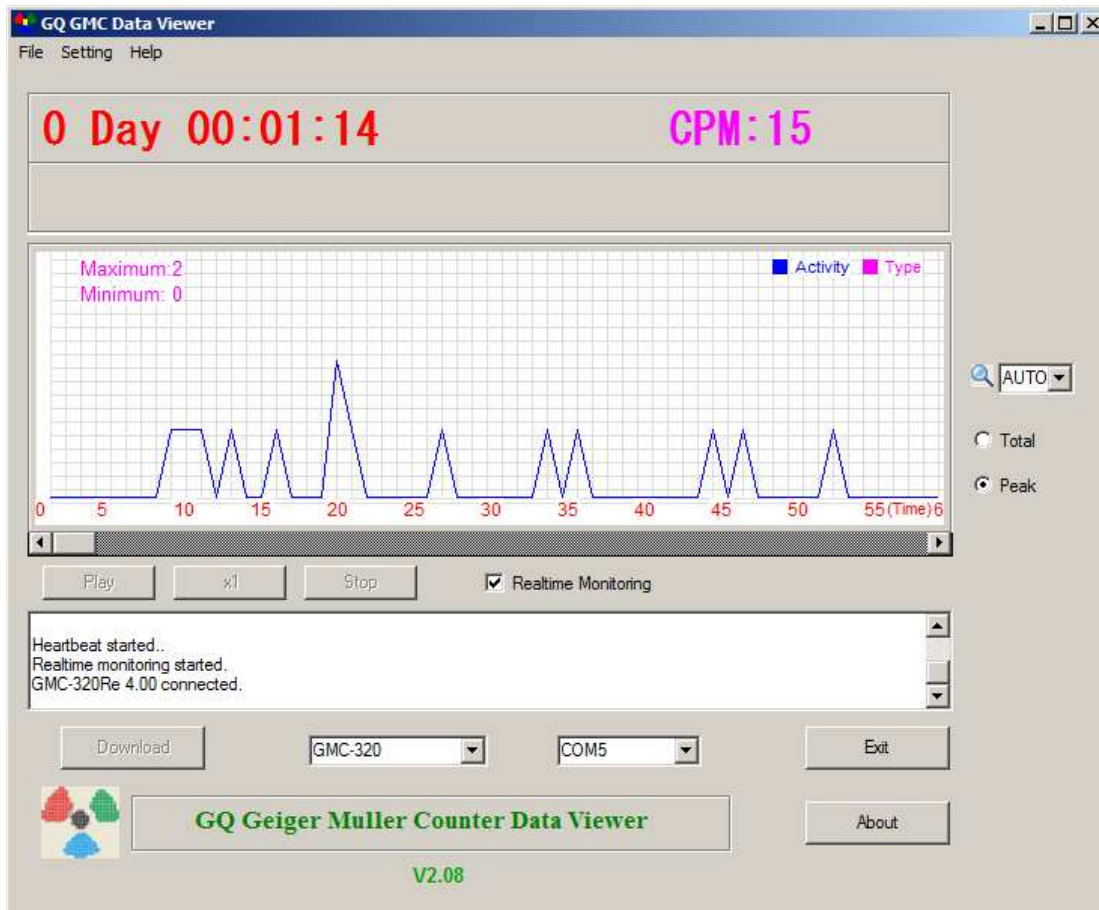

Hauptfunktionen:

- herunterladen der aufgezeichneten Daten vom GMC-320 Plus
- Echtzeitmessung mit grafischer Anzeige wenn der GMC-320 Plus verbunden ist
- Abspeichern der Daten in .bin ODER im .csv Format
- Synchronisieren von Datum und Zeit zwischen PC und GMC-320 Plus
- benutzerdefinierte automatische Synchronisation von datum und Zeit
- GQ Terminal-Feature zeigt ein detailliertes Verbindungsprotokol

GQ Terminal

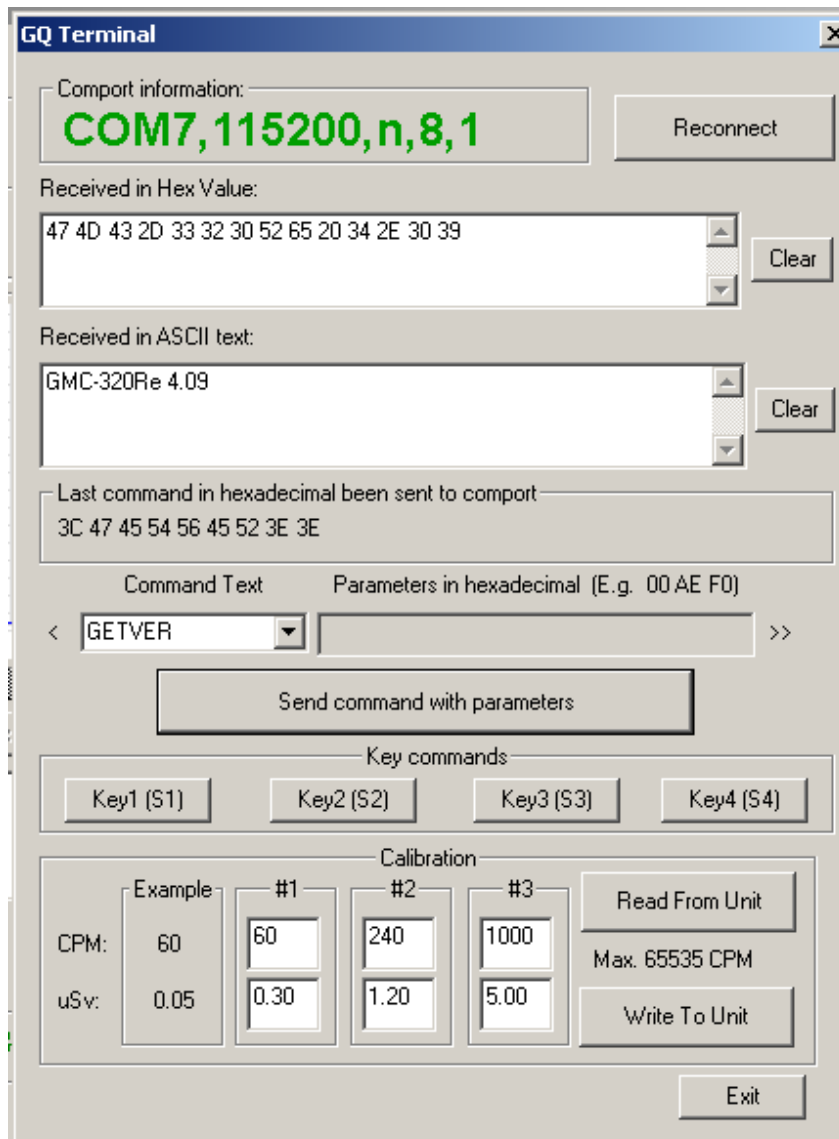

Das GQ Terminal ermöglicht einen sofortigen Zugang zum GMC-320 Plus Kommunikationsprotokoll.

Folgende Befehle können mit einem Mausklick gesendet werden; nicht gelistete Befehle können direkt in die "command box" der Software geschrieben werden:

GETVER, GETSERIAL, GETCPM, KEY0, KEY1, KEY2, KEY3, SPEAKER0, SPEAKER1, ALARM0, ALARM1, GETVOLT, GETGYRO, GETCFG, GETCPS, GETTEMP, HEARTBEAT0, HEARTBEAT1, GETDATETIME, CFGUPDATE, POWEROFF, POWERON, SETDATETIME, FACTORYRESET

Eine detaillierte Auflistung der Befehle für das Kommunikationsprotokoll kann hier heruntergeladen werden:

<http://www.ggelectronicsllc.com/downloads/download.asp?DownloadID=62>

Das Programm GQ GMC Data Logger PRO ist optional verfügbar. Es kann mit verschiedenen Geigerzähler-Modellen auch von anderen Herstellern verwendet werden. Es verfügt über einen erweiterten Funktionsumfang für fortgeschrittenere Anwendungszwecke. Eine Demoversion kann auf unserer Downloadseite bezogen werden

Online Geiger Counter World Map



www.GMCmap.com

Die Geiger Counter World Map ist eine kostenlose, open-protocol Karte. Die Benutzung ist kostenlos. Sie stellt eine freie Plattform für alle Geigerzähler-Benutzer zur Verfügung.

Registrierte Benutzer können mehrere Geräte an unterschiedlichen Orten eintragen. Alle eingetragene Geräte haben freien Speicherplatz für die geloggtten Daten. Auf diese kann jederzeit zugegriffen werden. Die Daten können mit anderen User geteilt werden.

Softwareunterstützung

Die GMCmap akzeptiert Daten aus unterschiedlichen Quellen und Programmen

Folgende Programme wurden getestet:

1. GQ Geiger Counter Data Logger PRO (funktioniert mit allen Geigerzählern)
2. GQ Geiger Counter Data Viewer (funktioniert mit GMC-300, GMC-320-Serie)

Beide Programme können von der GQ Electronics LLC download-page bezogen werden

Der GMC-320+ V5 kann die Daten zusätzlich über die eingebaute WiFi-Schnittstelle ohne besondere Software hochladen.

Um Daten hochladen zu können, muss eine Registrierung auf GMCmap.com erfolgen. Nach der Registrierung erhalten Sie eine gültige AccountID und Geigerzähler-ID. Jeder Benutzer kann mehrere Geräte an verschiedenen Orten registrieren

Auto Submit Data Protocol

Die URL für die automatische Datenübermittlung hat folgendes Format:

<http://www.GMCmap.com/log.asp?id=UserAccountID+GeigerCounterID+CPM+ACPM+uSV>

Mindestens ein Wert muss übermittelt werden

Die Bestandteile der URL:

1. UserAccountID : BenutzerID. Diese wird nach erfolgter Registrierung zugeteilt.
2. GeigerCounterID: GeigerzählerID. Eine weltweit eindeutige ID für den registrierten Geigerzähler.
3. CPM: Count per Minute, aktueller Messwert CPM vom Gerät
4. ACPM: Average Count per Minute, durchschnittlicher Messwert CPM. (optional)
5. uSv: $\mu\text{Sv/h}$ -Messung des Geigerzählers (optional)

Folgende Beispiele zeigen gültige Übermittlungen:

1. <http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+15+13.2+0.075>
2. <http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+15+13.2+0>
3. <http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+15+0+0>
4. <http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+0+13.2+0>
5. <http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+0+0+0.075>

Das Resultat wird sofort übermittelt:

1. OK.
2. Error! User is not found.
3. Error! Geiger Counter is not found.
4. Warning! The Geiger Counter location changed, please confirm the location.

Wenn Sie die Warnung "location change" erhalten, müssen Sie den Standort des Geigerzählers in ihrem Profil bestätigen, ODER einen neuen Geigerzähler registrieren; dies kann von ihrem aktuellen Account aus erfolgen.

Anwendungen

Stationäre Anwendung

Der Geigerzähler ist mit zwei Bohrungen für die Wandmontage ausgerüstet; durch die optional erhältliche Wandhalterung kann so eine bequeme 24/7-Messung erfolgen.



Mobile Anwendung

Der Geigerzähler kann über einen Adapter für den Zigarettenanschluss betrieben und aufgeladen werden. Um während der Autofahrt eine Messung vorzunehmen, positionieren Sie den Geigerzähler an einer Stelle, an der er Strahlung gut auffangen kann, bsp. auf dem Armaturenbrett oder der Hutablage etc. Befestigen Sie das Gerät aus sicherheitsgründen.

ANMERKUNG: beachten Sie die lokalen Strassenverkehrs-Vorschriften über Gegenstände im sichtbaren Bereich des Fahrers

Andere technische Angaben

Data Port

Dieses Modell hat einen 3,5mm analog-Datenport. Dieser ist nicht für Kopfhörer geeignet. Das Audiosignal ist für Dritthersteller-Geräte und Software gedacht, die die Daten nicht über den seriellen USB-Port auslesen können. Der Datenport kann mit anderen Geräten oder dem Mikrofoneingang ihres Computers verbunden werden.

USB Port

Der USB-Port ist ein Standard-Mini-USB-Port. Er wird für die Kommunikation, externe Stromversorgung und zum Aufladen des Akkus genutzt.

Datenaufzeichnung

Der GMC-320 zeichnet die Daten kontinuierlich auf, die Daten werden jede Sekunde an die CPU zur Verarbeitung übermittelt.

Regenerierzeit der Messröhre

Nach einer Messung einer hohen Strahlendosis muss jede Geiger-Müller Röhre regenerieren um in den Normalzustand zu gelangen. Dies kann ein paar Minuten dauern. Die Regenerierzeit ist abhängig von der gemessenen Strahlung, und kann auch von der Messröhre selbst abhängen. Das Ausschalten des Geigerzählers und einige Minuten Ruhezeit kann die Regenerierzeit reduzieren.

Batterielaufzeit verlängern

Aktivieren Sie den Energiesparmodus um die Batterielaufzeit zu verlängern. Das Ausschalten des Lautsprechers ist nicht nötig. Wenn eine Batterie in weniger als 5 Stunden entlädt, muss sie ersetzt werden. Nutzen Sie als Ersatz einen Standard 14500 (14 x 50,0 mm) 3,6V-3,7V Li-Batterie, ODER einen 14500 (14 x 50,0 mm) 3.6-3.7V wiederaufladbaren Li-Ion Akku.

Der GMC-320 funktioniert normal, wenn eine nicht-wiederaufladbare Batterie eingesetzt wird. Ändern Sie in den Einstellungen den Batterietyp auf "Nicht-Wiederaufladbar".

Programme von Drittherstellern

Der GMC-320 ist ein "open application protocol product". Benutzer sind frei eigene Software für das Gerät zu erstellen oder einzusetzen. Wir ermutigen Sie ihre Programme mit anderen Benutzern zu teilen. Bitte kontaktieren Sie dazu support@ggelectronicllc.com wenn Sie dazu Fragen haben.

Sie können das GQ-RFC1201-Protokoll auf unserer Download-Seite herunterladen:

<http://www.ggelectronicllc.com/comersus/store/download.asp>